

YKE750A(浄水専用水栓) メンテナンス

《止水カートリッジ交換 要領書》

※必ず元栓を止めて、水が出ないことを確認してから行って下さい※


◆分解◆

- 1. ①の操作レバー仕組を分解して下さい。
下記図の右側、キャップ・ハンドルビス・浄水レバー・インサートの順に外して下さい。
- 2. ②の止水カートリッジをスパナ(モンキー)で外して下さい。
取り外し後、水栓本体内部に異物が無い事を確認して下さい

◆組立◆

- 1. 組立は、分解の逆手順で行って下さい。
- 2. ②①の順に取付後、浄水レバーがスムーズに操作できる事を確認し、元栓を開栓して下さい。
- 3. 通水後、浄水レバーを数回操作し水栓内部のエアを抜いて下さい。

※元止式水栓です。水の止まりが遅い場合がありますが、異常ではありません※

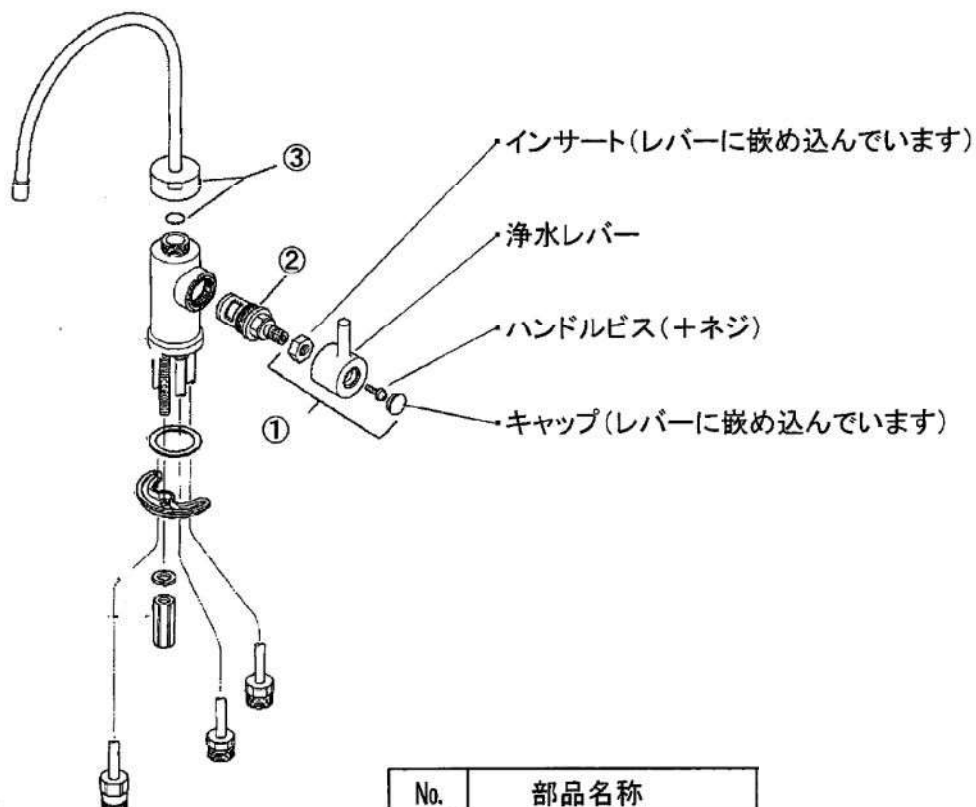

No.	部品名称
1	操作レバー仕組 (KP1030)
2	止水カートリッジ仕組 (KPS018)
3	吐水パイプ仕組 (KPP1800)